vtech® Baby

Manual de instrucciones

Baby móvil táctil

© 2013 VTech

Impreso en China
91-002845-005 (SP)

Queridos padres:

*En **VTech**® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Esta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades. Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos de **VTech**® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial.*

Para más información sobre nuestros productos, visite la página web: www.vtech.es

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir **Baby móvil táctil** de **VTech®**.

Introduce a los más pequeños en el mundo de los teléfonos táctiles. Les familiariza con aplicaciones que simulan llamadas a casa, a amigos o incluso les da la posibilidad de conocer el tiempo y de organizar cada día la agenda, todo imitando el día a día de mamá y papá, sin olvidar la tranquilidad que aporta un juguete educativo de VTech.

BOTÓN ON/OFF

PANTALLA TÁCTIL

SELECTOR DE MODOS

BOTÓN LLAMADAS

BOTÓN ESTRELLA

BOTÓN COLGAR LLAMADAS

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete **Baby móvil táctil**
- Un manual de instrucciones

ADVERTENCIA: Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.

NOTA: Conserve el manual de instrucciones, contiene información importante.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en la parte posterior del juguete.
3. Coloque dos pilas AAA/AM-4/LR03 nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado, para que el pequeño no pueda acceder a las pilas.

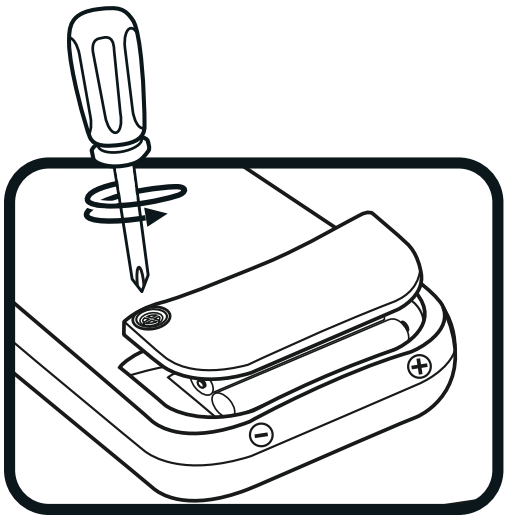

ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas de alto rendimiento específicas para productos tecnológicos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.

- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.

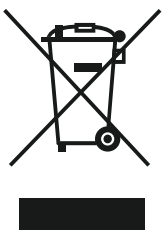

CARACTERÍSTICAS

1. Botón On/Off

Para encender el juguete, deslice el interruptor hacia la posición **ON** ⏻ Para apagarlo, deslice el interruptor hasta la posición **OFF** ●.

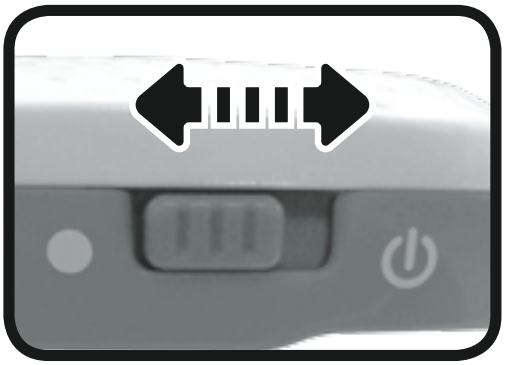

2. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, **Baby móvil táctil** de **VTech®** se desconecta de forma automática tras unos segundos de inactividad. Puede encender de nuevo el juguete pulsando cualquier botón o deslizando el selector de modos.

3. Modos de juego

Deslice el selector de izquierda a derecha para jugar en el Modo Aplicaciones o en el Modo Música.

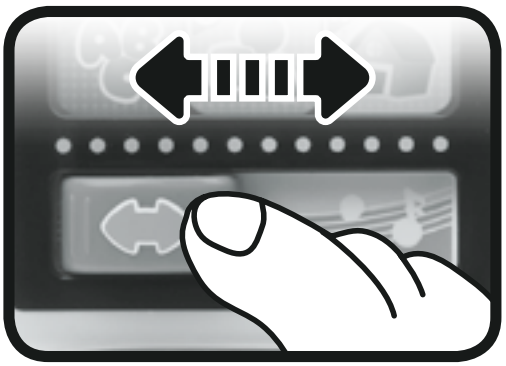

4. Modo Aplicaciones

Tocar iconos en pantalla táctil

Toca en la pantalla táctil los 12 diferentes iconos de aplicaciones para aprender letras, números, formas y mucho más. Estos iconos también se activarán como números para marcar números de teléfono. Si deslizas el dedo haciendo combinaciones con los números, se activarán diferentes sonidos y efectos.

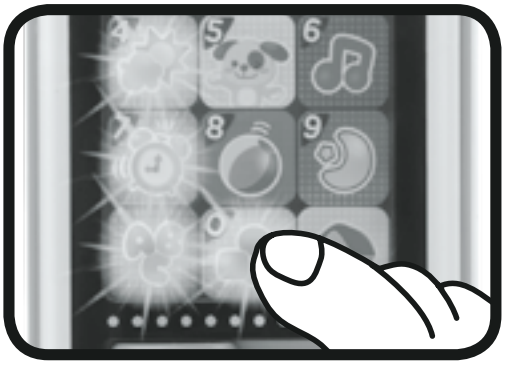

Icono de CASA

Puedes guardar un número especial en tu **Baby móvil táctil**. Pulsa y mantén presionado el **icono casa** durante 3 segundos, después marca el número y pulsa el **botón Estrella** para guardarlo.

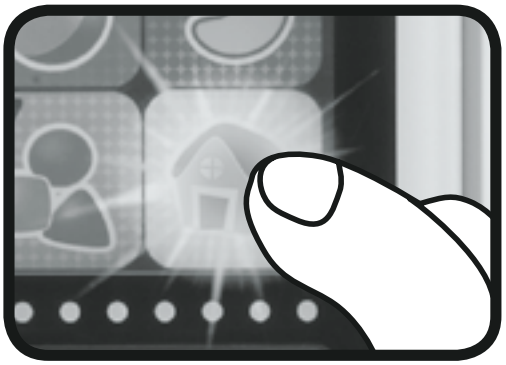

5. Modo Música

Tocar iconos en pantalla táctil

Toca una nota musical o un instrumento en la pantalla para activar diferentes sonidos e instrumentos musicales.

Botón Play, Anterior o Siguiente

Pulsa el botón **Play/Anterior** ⏮ para escuchar la melodía o canción anterior. Pulsa el botón **Play/ Pausa** ⏯ para escuchar o parar momentaneamente la melodía o canción. Pulsa el botón **Play/ Siguiente** ⏭ para escuchar la siguiente melodía o canción.

6. Actividades adicionales divertidas

Botón Estrella

Si pulsas el **botón Estrella** se activará el juego de las luces que irá solicitando al jugador que pulse la luz iluminada para que se activen diferentes respuestas y sonidos.

Botones de LLamar y colgar

Pulsa el botón de Llamar y Colgar para imitar un teléfono real.

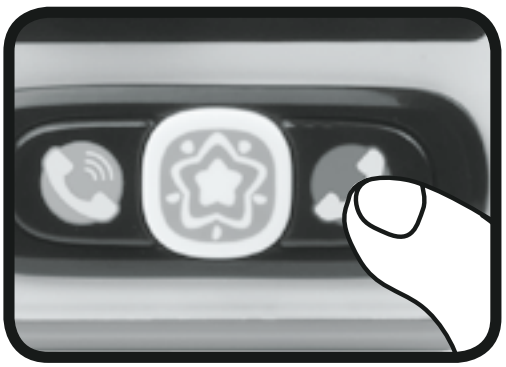

CANCIONES

Canción 1

¡Hola, hola, es hora de llamar!

Canción 2

¡Suena, ya, vamos a bailar!

Canción 3

Uno, dos, tres, cuatro y cinco.

Canción 4

Seis, siete, siete, ocho y nueve.

Canción 5

Círculo es y otras más, las figuras y a jugar.

Canción 6

Despierta, despierta, el sol ya luce, buenos días.

Canción 7

¡A cantar, A-B-C!

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

TARJETA DE GARANTíA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 **años** siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com
Tel.: 91 312 07 70
Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:
FECHA DE COMPRA:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.
Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.